

# 自動エアー充填機 AIRMATE

# TM-200

乗用車補充専用・防水仕様

日頃ご愛顧いただいておりますTMシリーズ自動エアー充填機に、一般ドライバー向けのセルフ式モデルを新たに加えました。

防水等級  
IP66取得

動画はこちら



タイヤ空気圧管理意識をもっと身近に!



## 機能の詳細

### シンプルな操作手順

- 1 電源「ON」キーを入れる
- 2 「+」「-」キーで充填圧を設定
- 3 タイヤバルブにエアーチャックを接続 > ブザー音が鳴ると完了 > 必要本数繰り返し
- 4 電源「OFF」キーで機器停止  
(操作しなくても無動作で10分経過すると自動パワーオフ)  
▶ 最低限、3ステップ操作のみ

### パンクの可能性警告

入力設定圧に対し50%以下のタイヤ内圧が検知されると、即座にパンクリスクをエラー警告し、充填動作はおこないません

## 主な対象先

ガソリンスタンド、カー用品店、洗車場、ショッピングモール、ホームセンター等

電源	AC100V - 240V 50/60Hz
供給エアー圧	1000kPa以下
減圧エアー圧	500kPa
設定圧力	30 ~ 400kPa
表示単位	5kPa
測定単位	psi/kPa/bar 規定はkPa

### 標準付属品

オープン式グリップ型エアーチャック付ホース、ホース掛けフック、フィルターレギュレーター

### オプション

ホースリール  
(雨水等、屋外使用環境下では推奨しません)

## 操作パネル

シンプル操作・シンプル表示。  
ディスプレイにエア圧が表示されるので確認しながら操作できます。ディスプレイを確認しなくても充填が完了すると大きなブザー音でお知らせします。



## 指定空気圧

破裂等の危険防止のため、車両毎に指定されたタイヤ空気圧を充填します。



## 終了時の確認

作業終了後に注意すべき事項を示しています。




## キャスター

製品のベース部分にオプションのキャスターを取付けると移動式として活用できます。キャスターはストッパー付を採用しています。



## 操作方法

操作方法がイラスト入りで記載されているので、初めての方でも簡単に操作できます。

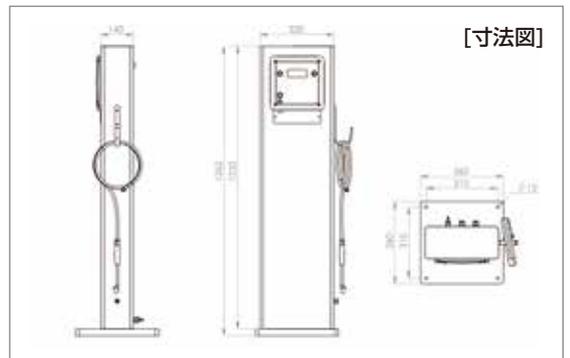

## 製品仕様

用途	乗用車タイヤ補充填専用	消費電力	10w
型式	TM-200	電源コード長	1600mm
タイプ	スタンド型：アンカー固定（標準）/ キャスター（オプション）	電源管理	省電力：パワーセーブ機能※1 ON/OFFキー オートオフ機能付※2
防水保護等級	充填機本体 IP66 取得 スタンドは対象外	安全機能	強制作動キャンセル機能※3
スタンド材質	オールステンレス	ブザー音	作動開始時：ピッ単音 完了時：ピッ短連続音 エラー時：無音不作動※4
使用可能温度	-20℃ ~ 70℃	本体寸法(H×W×D)	1262×360×360 ペース角含む
表示方法	液晶ディスプレイ	重量	20kg
供給エア圧	1000kPa 以下	付属品	両口式エアチャック付ホース 10m ホースフック オートドレン型フィルターレギュレーター（スタンド内）
減圧エア圧	500kPa	オプション	エアホースリール ストッパー付キャスター
設定圧力	30kPa ~ 400kPa		
精度	±7kPa		
表示単位 / 測定単位	5kPa / psi, kPa, bar 規定は kPa		
入力電源	AC100V - 240V 50/60Hz		

仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※1 1分間操作しない時間が経過するとディスプレイのライトが消灯。(表示は消えません)

※2 10分間操作しない時間が経過すると自動で電源が切れます。▶再度電源を入れるにはONキーを押します。

※3 設定した充填圧に対しタイヤ内圧感知値が半分以下の場合、パンク等タイヤ異常の可能性を考慮し人的安全を優先し"Lo"を表示して機器は作動しません。

※4 エアチャック接続時に作動可能な内圧を感知すれば"ピッ"単音の後に機器が作動します。充填が完了すると"ピッピッピッピッ"と、エアチャックを離すまで単連続音で知らせます。

何らかの問題を感知すればディスプレイにエラーを表示し、機器は一切作動しません。



**TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.**  
東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!  
**東洋精器工業株式会社**

本社 兵庫県宝塚市未成町7-3 TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606  
http://www.toyoseikico.co.jp  
宝塚配送センター 宝塚市未成町7-3 TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493  
横浜支店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12 TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622

札幌営業所 TEL:011(862)2526  
FAX:011(861)1275

仙台営業所 TEL:022(788)0861  
FAX:022(788)0862

新潟営業所 TEL:025(267)7762  
FAX:025(233)5244

埼玉営業所 TEL:048(774)5505  
FAX:048(774)4622

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133  
FAX:0561(62)5017

金沢営業所 TEL:076(237)6211  
FAX:076(237)6879

大阪営業所 TEL:0797(74)6603  
FAX:0797(74)5493

岡山営業所 TEL:086(243)0061  
FAX:086(243)2165

広島営業所 TEL:082(923)9792  
FAX:082(923)9794

高松営業所 TEL:087(866)9577  
FAX:087(866)9578

福岡営業所 TEL:092(288)7570  
FAX:092(288)7580

トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡